

L – 150 (Bluetooth)

MANUAL DE USUARIO

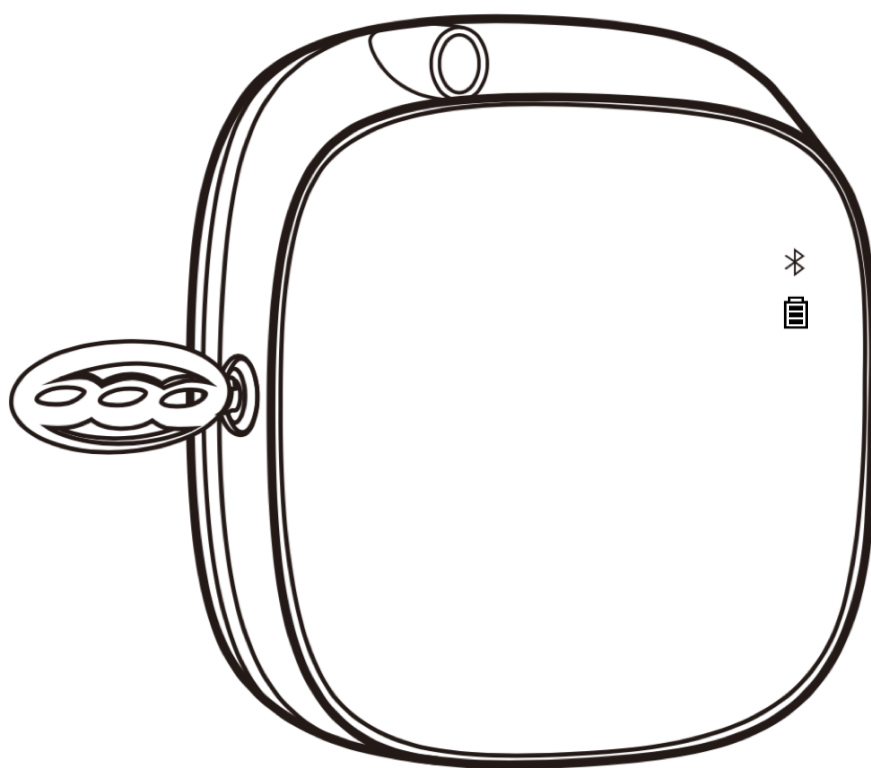

ESENCIAS
Y MATERIALES
LOZMAR



ESENCIAS Y MATERIALES LOZMAR AROMATIZACIÓN



CONTENIDO

MEDIDAS DE SEGURIDAD	1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	2
CONTENIDO DE LA CAJA	3
INSTALACIÓN	4
MONTAJE EN PARED	5
CONFIGURACIÓN DE APARATO	6
CONSUMO E INTESIDAD	9
LIMPIEZA DE APARATO	10
SOLUCIÓN A PROBLEMAS	11
PRECAUCIONES	12
GARANTÍA	13



MEDIDAS DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

FAVOR DE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD



NO MODIFICAR, DESENSAMBLAR O REPARAR EL DIFUSOR.
SI EXISTE ALGÚN INCOVENIENTE CON EL APARATO, FAVOR DE
CONTACTAR Y CONSULTAR CON NUESTRO PERSONAL TÉCNICO



NO UTILIZAR EL CABLE DE ALIMENTACION SI ESTA DAÑADO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

{ MODELO }	L-150 (Bluetooth)
------------	-------------------

{ CAPACIDAD }	100 ml
---------------	--------

{ PESO }	0.6 kg
----------	--------

{ ALIMENTACIÓN }	Baterías Cable USB
------------------	-----------------------

{ COBERTURA }	(100 m ³ – 150 m ³) (33 m ² – 50 m ²)
---------------	--

{ DIMENSIONES }	148*158*58 mm
-----------------	---------------

{ CONSUMO }	0.06 – 0.45ml/h
-------------	-----------------

{COMPATIBILIDAD}	De Pie (Posición Vertical) Montado en Pared
------------------	--



CONTENIDO DE LA CAJA



Botella



Llave




Tornillos



Manual





Montaje



USB


**ASEGURESE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTEN INCLUIDAS EN LA CAJA, CUALQUIER INCONVENIENTE FAVOR DE CONTACTARNOS

DESCRIPCIÓN GENERAL

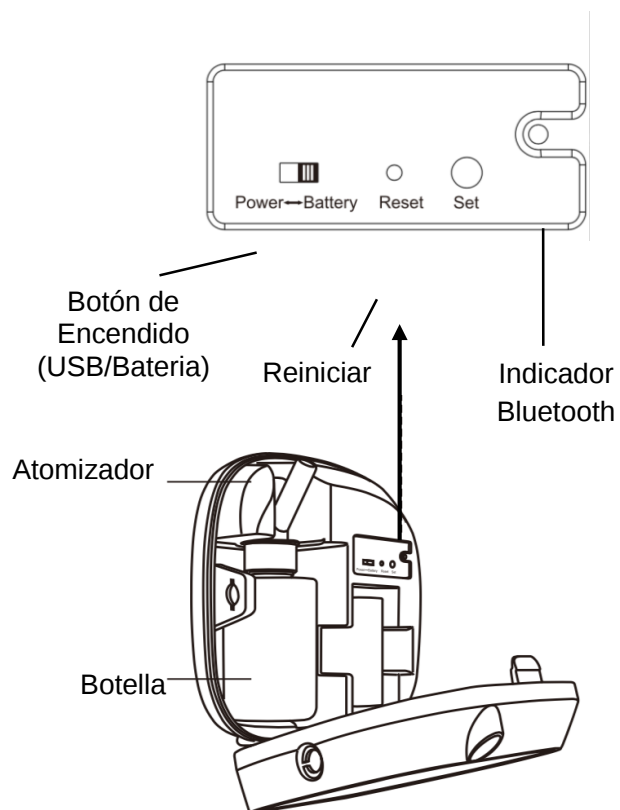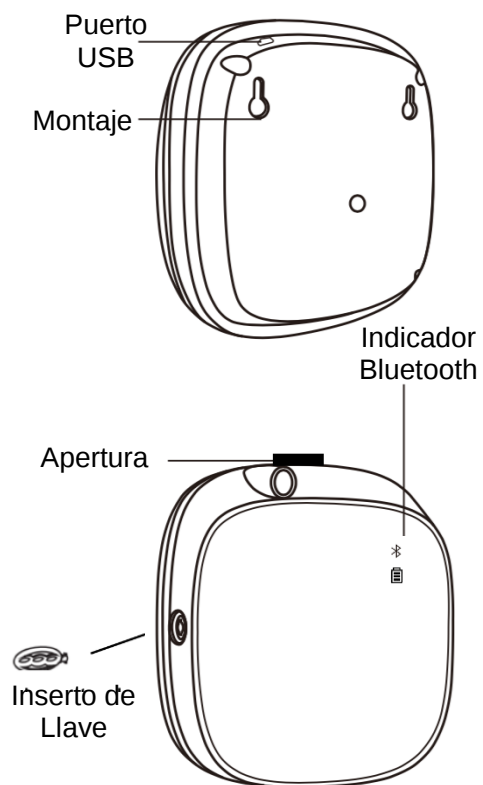




INSTALACIÓN

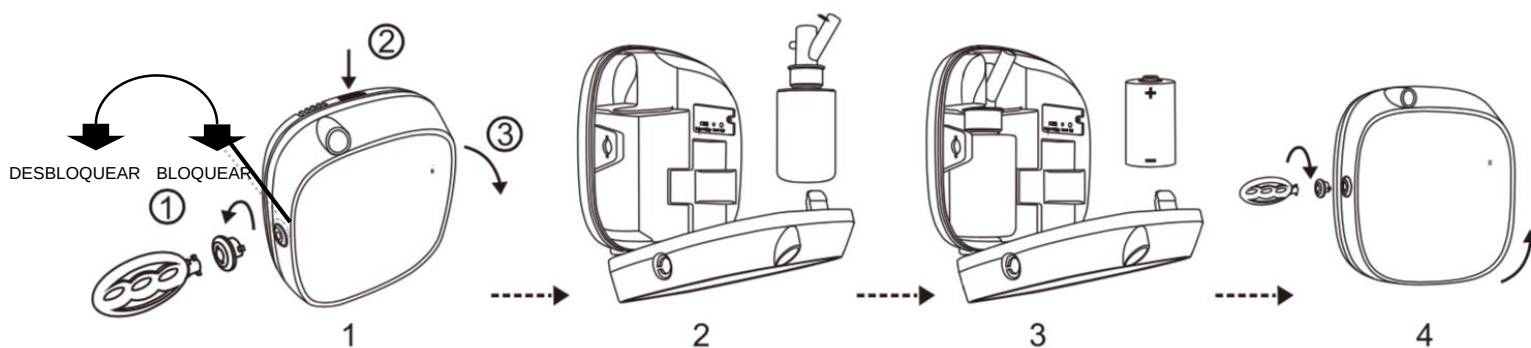

1. Para abrir aparato, inserte la llave en la parte correspondiente, gírela para desbloquear y luego sáquela.
Presione el botón fijo en la parte superior del aparato y empuje hacia delante para la apertura del difusor.
2. Conecte firmemente la cabeza del atomizador y la botella de fragancia e instálaslas en la máquina.
3. Elija "Modo de energía" o "Modo de batería", conecte o inserte la batería. (Espere unos 2 minutos para que la máquina se cargue por primera vez)
4. Para cerrar aparato, inserte la llave en la parte de correspondiente, luego insértela en el orificio, finalmente gírela para bloquear aparato.



MONTAJE EN PARED

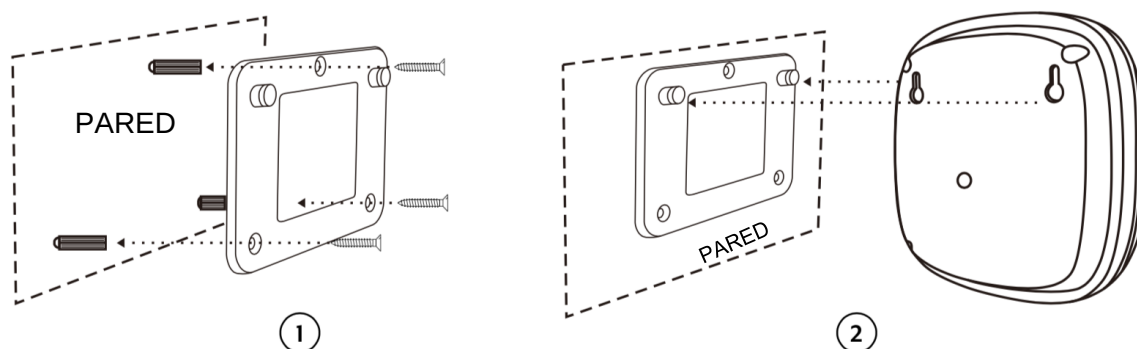

1. Usando una broca, haga un agujero en la pared del tamaño del tapón
2. Inserte el tapón en la pared. Si es necesario, golpee ligeramente con un martillo para insertar completamente el tapón a la pared.
3. Atornille el soporte a la pared, alineados con los tapones.



CONFIGURACIÓN DE APARATO

Descargue e instale la aplicación “Scent Marketing” de App Store para continuar

PASO
1

Instale las baterías correspondientes del difusor o bien, conecte el L-150 a una toma de corriente por medio de USB


PASO
2

Abra la aplicación “Scent Marketing”



PASO
3

Encuentre su equipo en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles

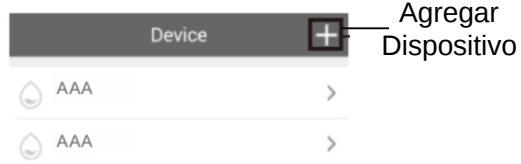



PASO
4

Ingrese la contraseña predeterminada "0000"
Posteriormente presione "LOGIN"

PASO
5

Modifique o Restablezca Contraseña



PASO
6

Ajuste el horario de operación como lo desee

Device Setting Save

Setting About

Name: AAA Nombre del Dispositivo

Label: AAAAAA Etiqueta (Ubicación)

Eliminar Periodo de Trabajo - X

Agregar Periodo de Trabajo +

07:00-21:00 Grade: 09 ON/OFF

Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun

PASO
7

Ajuste el horario de operación como lo desee

Working period setting Save

Start working time Stop working time

04

05 00

06 : 00 00 : 01 Seleccione Periodo de Trabajo

07 01 01 02

08 02 02 03


Repeat Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun Seleccione el día de la semana

Concentration grade ^ 6 v Seleccione la intensidad

NOTA: Puede configurar diariamente hasta 5 eventos diferentes ON / OFF
Toque Guardar para bloquear la configuración antes de salir



CONSUMO E INTENSIDAD

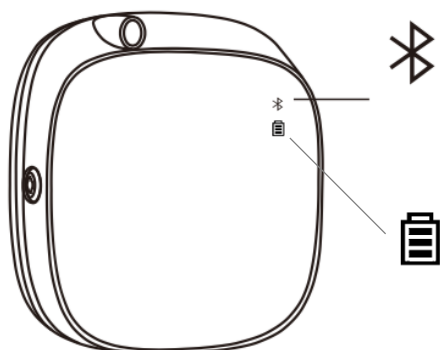

Indicador Bluetooth

Bateria

- Luz se activa por 30 segundos cuando éste está completamente cargado
- Luz parpadea por 5 segundos cuando baterías necesitan remplazo

Grado	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Tiempo de Trabajo (s)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Intervalo de Pausas (min)	15	13.5	12	10.5	9	7.5	6	4.5	3	1.5
Consumo (ml/hr)	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.17	0.24	0.31	0.38	0.45

NOTA:

- 100 ml de aceite puede difundirse de 3000-3500 veces en circunstancias normales
 - Todo el tiempo de trabajo de automatización es de 3 segundos
1. Los datos anteriores se basan en el uso de las fragancias de nuestra empresa
 2. Usar otro tipo de aceite puede afectar el consumo del aparato
 3. Tenga en cuenta que algunos aceites esenciales puros al 100% tienden a difundirse mucho más rápido



LIMPIEZA DE APARATO

Limpieza de Maquinas:

1. Recomendamos limpiar la máquina cada 2 meses.
2. Al cambiar por una nueva fragancia, limpie el difusor
3. Si la difusión del aroma se debilita, se recomienda la limpieza.

Pasos de Limpieza:




1. Vacíe el aceite antiguo en un recipiente y sustitúyalo por 20 ml de alcohol
2. Enrosque la botella en el difusor y encienda la máquina durante 5-10 minutos para limpiar la cabeza y el tubo del difusor
3. Permitir que se evapore por completo el alcohol del atomizador (no utilizar aparato hasta que esté completamente seco)
4. Vierta el alcohol (no es necesario enjuagar) y reemplácelo con su esencia de su agrado.

Nota:

- Después de limpiar el dispositivo, encienda la unidad.
- Puede comenzar a utilizar la máquina de fragancia inmediatamente después de limpiarla. No hay necesidad de lavar el tubo de aire de HVAC.

IMPORTANTE:

Después de la instalación, asegúrese de que el difusor SIEMPRE esté vertical y no inclinado o recostado

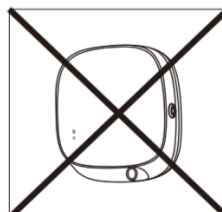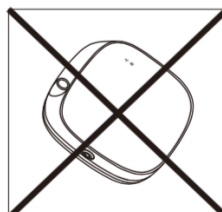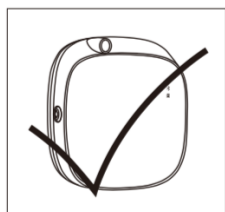



SOLUCIÓN A PROBLEMAS

Problema	Solución
Difusor no funciona	• Verificar que el aparato esté en estado de “reposo” • Verificar estado de baterías • Revisar si la bomba este trabajando • Verificar que tapa este colocada de manera correcta
Atomizador dispersa muy poca fragancia	• Verificar que cabeza de botella este colocado de manera correcta • Verificar que atomizador este colocado de manera correcta • Verificar si existen daños físicos del aparato (caídas, desbordamiento de esencia por mala posición de aparato)
Derrame de Aceite	• La botella está suelta, ciérrela, asegurándose de que esté recta. • Revisar si cabeza de atomizador no tenga daños
Sonido Anormal	• La bomba está floja o dañada, apriétela o reemplácela



PRECAUCIONES


- Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con el dispositivo.
- Nunca opere el difusor si el adaptador de corriente está dañado
- Para evitar fugas de aceite y daños en el equipo, la botella de aceite debe mantenerse vacía durante el transporte
- No utilice el difusor si alguna parte del dispositivo está rota
- No desmonte ni intente reparar el difusor; en caso de algún problema, contáctenos al 01 81 83548098 o mandar correo a info@esenciasymaterialeslozmar.com
- Al mover el dispositivo, manténgalo siempre en posición vertical y seguro, utilizando ambas manos.
- Coloque siempre la unidad sobre una superficie, estante o mesa estable y nivelada.
- No enchufe la unidad a la toma de pared con las manos mojadas
- No vierta agua u otros líquidos que no sea alcohol o fragancia en la botella del difusor
- No incline, mueva, intente vaciar o encienda la unidad mientras está en funcionamiento
- Para evitar la obstrucción del difusor, aplique alcohol una vez al mes durante 10 minutos
- Siempre apague y desenchufe el dispositivo durante el mantenimiento o cuando no esté en uso
- Asegúrese de que el adaptador de corriente no esté cubierto o bloqueado cuando esté enchufado
- No cubra el difusor con objetos o materiales mientras esté en uso
- Mantenga el dispositivo con al menos 60 cm de altura del techo
- Utilice solo nuestras esencias, otros aceites pueden contener aceites base o fragancias sintéticas que pueden provocar un mal funcionamiento del difusor
- En caso de humo, olor inusual, ruido fuerte u otros fallos de funcionamiento, desenchufe la unidad inmediatamente y deje de usarla. Su uso posterior puede provocar un incendio o una descarga eléctrica
- No sumerja la unidad en agua
- Mantenga siempre la unidad fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacene aparato a 0°C - 50°C (32°F - 122°F) (5% - 95% de humedad)



GARANTÍA

<u>CERTIFICADO DE CALIDAD DEL PRODUCTO</u>	
# DE MODELO:	
# DE SERIE:	
FECHA DE INSPECCIÓN:	
NOMBRE DE INSPECTOR:	

<u>GARANTÍA</u>	
NOMBRE DE USUARIO:	
CONTACTO:	
DIRECCIÓN:	
NÚMERO DE FACTURA:	
# DE MODELO:	
# DE SERIE:	
FECHA DE PRODUCCIÓN DEL APARATO:	
FECHA DE COMPRA:	
FECHA DE INSTALACIÓN:	
FIRMA DE INSPECTOR	
NOTA: DE ACUERDO CON ESTE MANUAL, GARANTÍA DEBE CONTENER SELLO DE CERTIFICACIÓN POR PARTE DE NUESTRA EMPRESA	
ESENCIAS Y MATERIALES LOZMAR, S.A. DE C.V.	

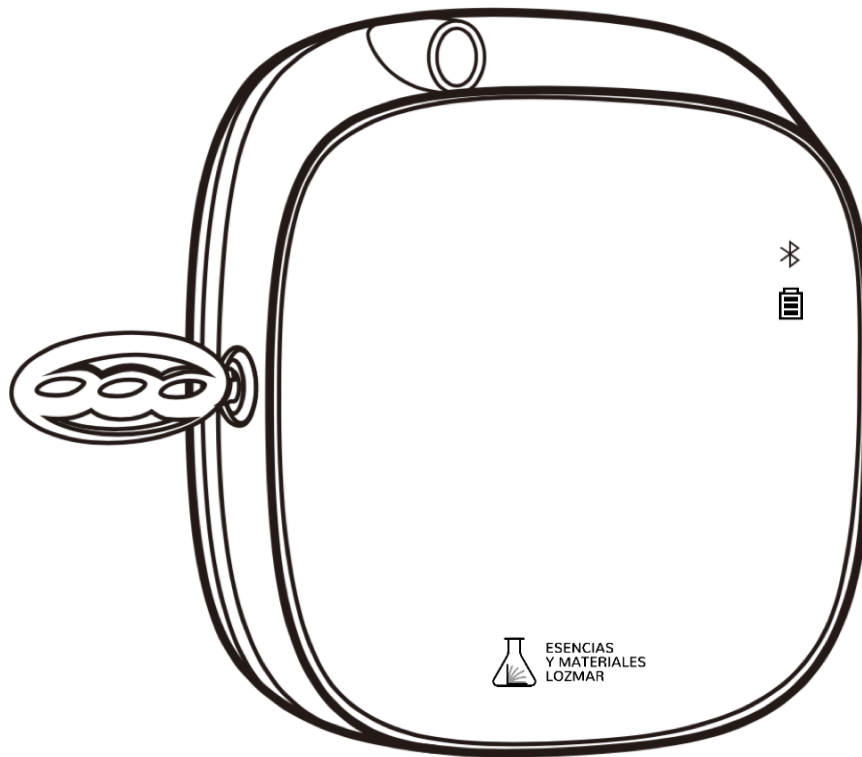



ESENCIAS
Y MATERIALES
LOZMAR

www.esenciasymaterialeslozmar.com
info@esenciasymaterialeslozmar.com