

L – 30

MANUAL DE USUARIO

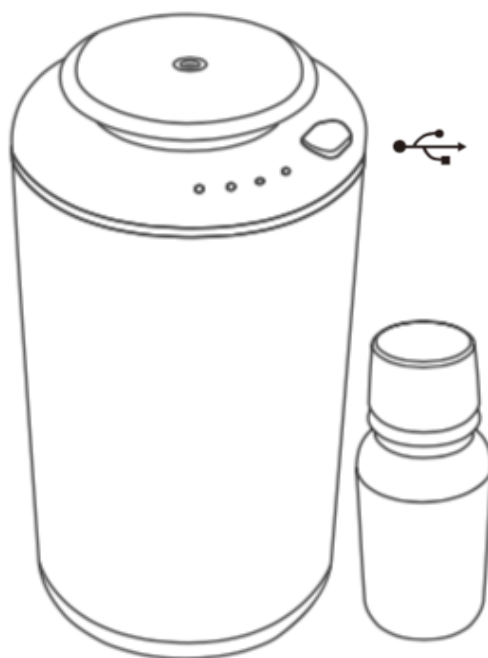

ESENCIAS
Y MATERIALES
LOZMAR



ESENCIAS Y MATERIALES LOZMAR AROMATIZACIÓN



CONTENIDO

MEDIDAS DE SEGURIDAD	1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	2
CONTENIDO DE LA CAJA	3
INSTALACIÓN	4
CONFIGURACIÓN DE APARATO	5
CONSUMO E INTESIDAD	6
LIMPIEZA DE APARATO	7
SOLUCIÓN A PROBLEMAS	8
PRECAUCIONES	9
GARANTÍA	10



MEDIDAS DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

FAVOR DE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD



NO MODIFICAR, DESENSAMBLAR O REPARAR EL DIFUSOR.
SI EXISTE ALGÚN INCOVENIENTE CON EL APARATO, FAVOR DE
CONTACTAR Y CONSULTAR CON NUESTRO PERSONAL TÉCNICO



NO UTILIZAR EL CABLE DE ALIMENTACION SI ESTA DAÑADO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

{ MODELO }	L-30
{ CAPACIDAD }	10 ml
{ PESO }	220 g
{ ALIMENTACIÓN }	Cable USB
{ COBERTURA }	(20 m ³ – 30 m ³) (7m ² – 10 m ²)
{ DIMENSIONES }	70*133 mm
{ CONSUMO }	0.02 – 0.10 ml/h
{ COMPATIBILIDAD }	De Pie (Posición Vertical)



CONTENIDO DE LA CAJA



Difusor



Botella




Cable USB



Manual


**ASEGURESE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTEN INCLUIDAS EN LA CAJA, CUALQUIER INCONVENIENTE FAVOR DE CONTACTARNOS

DESCRIPCIÓN GENERAL

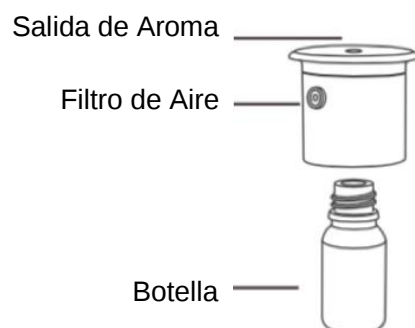




INSTALACIÓN

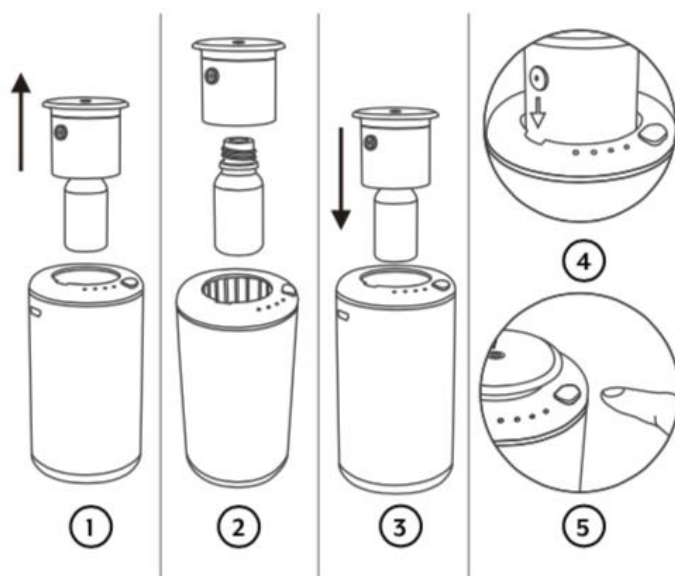

1. **Paso 1:** Levante la boquilla con la botella de 10 ml
2. **Paso 2:** Desenrosque la botella, inserte fragancia
NOTA: No todas las botellas de 10 ml caben en el difusor
3. **Paso 3:** Cierre la botella y embónela junto con el difusor.
(No apriete demasiado. Asegúrese de que esté ajustado y recto)
4. **Paso 4:** Inserte la boquilla (con la botella) en la base del difusor. Asegúrese de que el orificio del filtro de aire del difusor y la base del difusor estén alineados
5. **Paso 5:** Presione el botón de Encendido / Control para encender o apagar el difusor



CONFIGURACIÓN DE APARATO

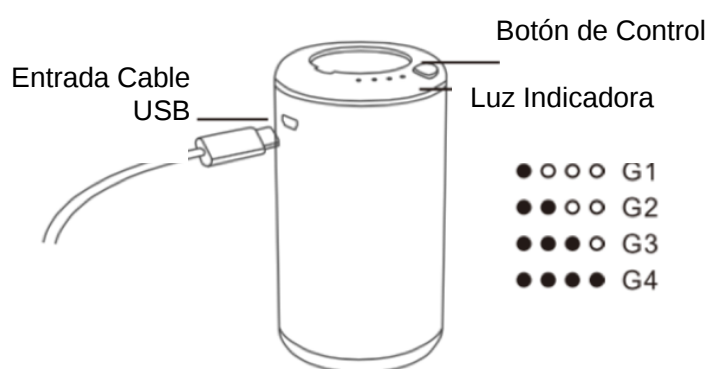



CONSUMO E INTENSIDAD



Grado	G1	G2	G3	G4
Tiempo de Trabajo (s)	5	5	10	10
Intervalo de Pausas (s)	360	180	120	60
Consumo (ml/hr)	0.02	0.04	0.07	0.10

NOTA:

- 100 ml de aceite puede difundirse de 3000-3500 veces en circunstancias normales
 - Todo el tiempo de trabajo de automatización es de 3 segundos
1. Los datos anteriores se basan en el uso de las fragancias de nuestra empresa
 2. Usar otro tipo de aceite puede afectar el consumo del aparato
 3. Tenga en cuenta que algunos aceites esenciales puros al 100% tienden a difundirse mucho más rápido



LIMPIEZA DE APARATO

1. Recomendamos limpiar la máquina cada 2 meses.
2. Al cambiar por una nueva fragancia, limpie el difusor
3. Si la difusión del aroma se debilita, se recomienda la limpieza.

Pasos de Limpieza:

1. Vacíe el aceite antiguo en un recipiente y sustitúyalo por 20 ml de alcohol
2. Enrosque la botella en el difusor y encienda la máquina durante 5-10 minutos para limpiar la cabeza y el tubo del difusor
3. Permitir que se evapore por completo el alcohol del atomizador (no utilizar aparato hasta que esté completamente seco)
4. Vierta el alcohol (no es necesario enjuagar) y reemplácelo con su esencia de su agrado.

Nota:

- Después de limpiar el dispositivo, encienda la unidad.
- Puede comenzar a utilizar la máquina de fragancia inmediatamente después de limpiarla. No hay necesidad de lavar el tubo de aire de HVAC.

IMPORTANTE:

Después de la instalación, asegúrese de que el difusor SIEMPRE esté vertical y no inclinado o recostado





SOLUCIÓN A PROBLEMAS

Problema	Solución
Difusor no funciona	• Verificar que el aparato esté en estado de “reposo” • Revisar si la bomba este trabajando • Verificar que tapa este colocada de manera correcta
Atomizador dispersa muy poca fragancia	• Verificar que cabeza de botella este colocado de manera correcta • Verificar que atomizador este colocado de manera correcta • Verificar si existen daños físicos del aparato (caídas, desbordamiento de esencia por mala posición de aparato)
Derrame de Aceite	• La botella está suelta, ciérrela, asegurándose de que esté recta. • Revisar si cabeza de atomizador no tenga daños
Sonido Anormal	• La bomba está floja o dañada, apriétela o reemplácela



PRECAUCIONES

- Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con el dispositivo.
- Nunca opere el difusor si el adaptador de corriente está dañado
- Para evitar fugas de aceite y daños en el equipo, la botella de aceite debe mantenerse vacía durante el transporte
- No utilice el difusor si alguna parte del dispositivo está rota
- No desmonte ni intente reparar el difusor; en caso de algún problema, contáctenos al 01 81 83548098 o mandar correo a info@esenciasymaterialeslozmar.com
- Al mover el dispositivo, manténgalo siempre en posición vertical y seguro, utilizando ambas manos.
- Coloque siempre la unidad sobre una superficie, estante o mesa estable y nivelada.
- No enchufe la unidad a la toma de pared con las manos mojadas
- No vierta agua u otros líquidos que no sea alcohol o fragancia en la botella del difusor
- No incline, mueva, intente vaciar o encienda la unidad mientras está en funcionamiento
- Para evitar la obstrucción del difusor, aplique alcohol una vez al mes durante 10 minutos
- Siempre apague y desenchufe el dispositivo durante el mantenimiento o cuando no esté en uso
- Asegúrese de que el adaptador de corriente no esté cubierto o bloqueado cuando esté enchufado
- No cubra el difusor con objetos o materiales mientras esté en uso
- Mantenga el dispositivo con al menos 60 cm de altura del techo
- Utilice solo nuestras esencias, otros aceites pueden contener aceites base o fragancias sintéticas que pueden provocar un mal funcionamiento del difusor
- En caso de humo, olor inusual, ruido fuerte u otros fallos de funcionamiento, desenchufe la unidad inmediatamente y deje de usarla. Su uso posterior puede provocar un incendio o una descarga eléctrica
- No sumerja la unidad en agua
- Mantenga siempre la unidad fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacene aparato a 0°C - 50°C (32°F - 122°F) (5% - 95% de humedad)



GARANTÍA

<u>CERTIFICADO DE CALIDAD DEL PRODUCTO</u>	
# DE MODELO:	
# DE SERIE:	
FECHA DE INSPECCIÓN:	
NOMBRE DE INSPECTOR:	

<u>GARANTÍA</u>	
NOMBRE DE USUARIO:	
CONTACTO:	
DIRECCIÓN:	
NÚMERO DE FACTURA:	
# DE MODELO:	
# DE SERIE:	
FECHA DE PRODUCCIÓN DEL APARATO:	
FECHA DE COMPRA:	
FECHA DE INSTALACIÓN:	
FIRMA DE INSPECTOR	
NOTA: DE ACUERDO CON ESTE MANUAL, GARANTÍA DEBE CONTENER SELLO DE CERTIFICACIÓN POR PARTE DE NUESTRA EMPRESA	
ESENCIAS Y MATERIALES LOZMAR, S.A. DE C.V.	



ESENCIAS
Y MATERIALES
LOZMAR

www.esenciasymaterialeslozmar.com
info@esenciasymaterialeslozmar.com