


L – 800

MANUAL DE USUARIO

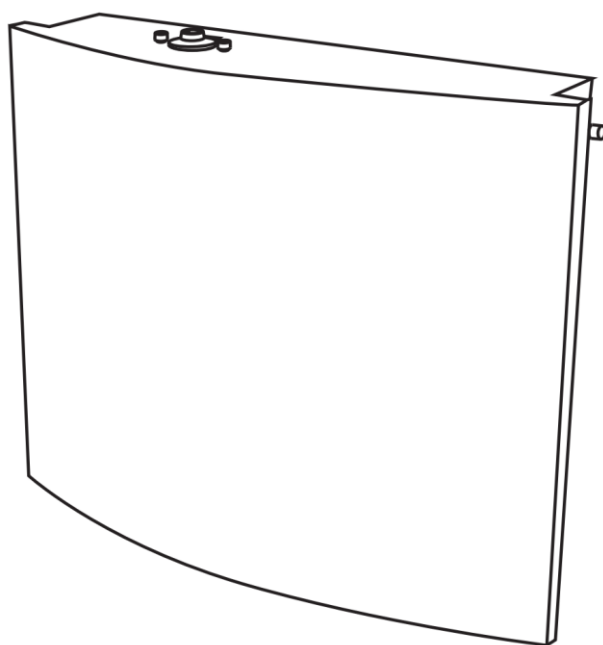

ESENCIAS
Y MATERIALES
LOZMAR

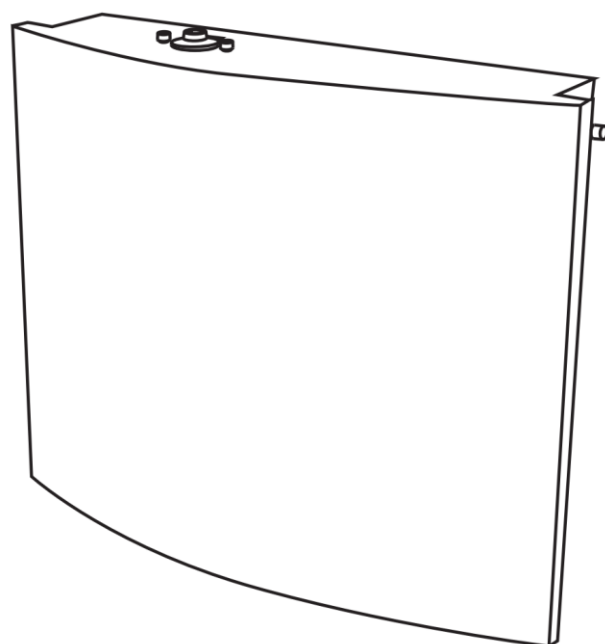



ESENCIAS Y MATERIALES LOZMAR AROMATIZACIÓN



CONTENIDO

MEDIDAS DE SEGURIDAD	1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	2
CONTENIDO DE LA CAJA	3
INSTALACIÓN	4
MONTAJE EN PARED	5
CONFIGURACIÓN DE APARATO	6
CONSUMO E INTENSIDAD	10
LIMPIEZA DE APARATO	11
SOLUCIÓN A PROBLEMAS	12
PRECAUCIONES	13
GARANTÍA	14



MEDIDAS DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

FAVOR DE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE SEGURIDAD



NO MODIFICAR, DESENSAMBLAR O REPARAR EL DIFUSOR.
SI EXISTE ALGÚN INCOVENIENTE CON EL APARATO, FAVOR DE
CONTACTAR Y CONSULTAR CON NUESTRO PERSONAL TÉCNICO



NO UTILIZAR EL CABLE DE ALIMENTACION SI ESTA DAÑADO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

{ MODELO }	L-800
------------	-------

{ CAPACIDAD }	500 ml
---------------	--------

{ PESO }	5.00 kg
----------	---------

{ ALIMENTACIÓN }	6W
------------------	----

{ COBERTURA }	(800m ³ - 1000 m ³) (266m ² - 333 m ²)
---------------	---


{ DIMENSIONES }	356*295*96 mm
-----------------	---------------

{ CONSUMO }	0.07 – 1.45ml/h
-------------	-----------------

{COMPATIBILIDAD}	De Pie (Posición Vertical) Montado en Pared HVAC
------------------	--




CONTENIDO DE LA CAJA

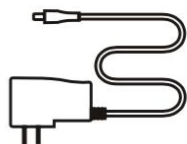

Cargador



Botella




Tubo de Aire



Manual



HVAC





Tornillos



Montaje


**ASEGURESE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTEN INCLUIDAS EN LA CAJA, CUALQUIER INCONVENIENTE FAVOR DE CONTACTARNOS

DESCRIPCIÓN GENERAL

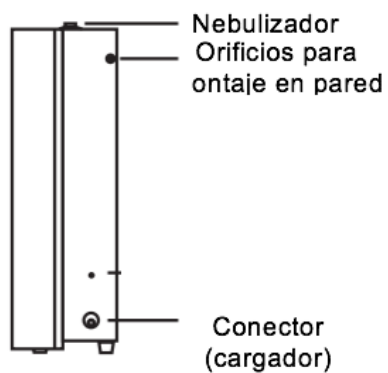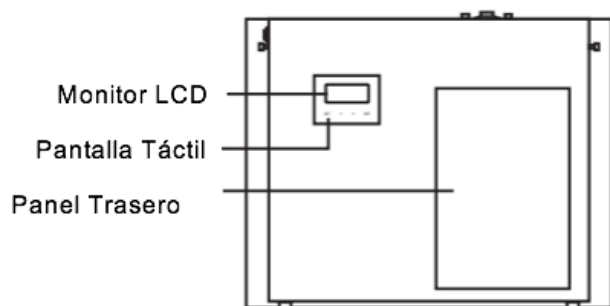




INSTALACIÓN

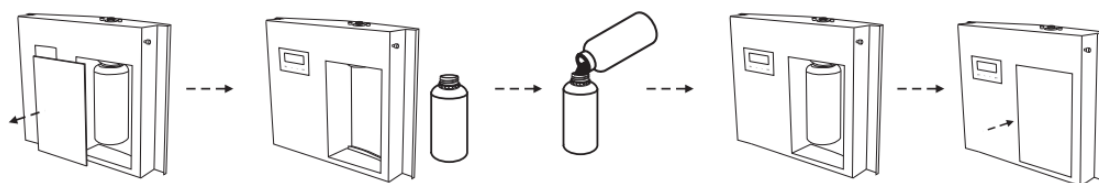

1. Para abrir aparato quite la cubierta trasera.
2. Desenrosque la botella y sáquela de la cabeza atomizadora.
3. Rellene de fragancia
4. Enrosque nuevamente la botella cierre la cubierta trasera.



MONTAJE EN PARED

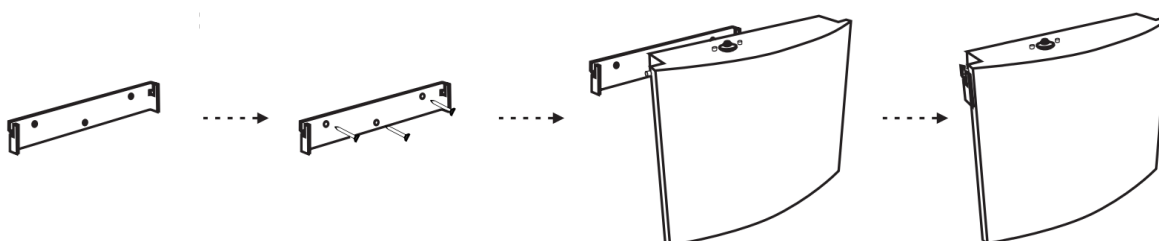

Use los tornillos para fijar primero el soporte de montaje a la pared, y luego coloque la máquina en el soporte.

1. Asegurar siempre de que la máquina esté montada hacia arriba
2. Fijar el montaje sobre la pared con todos los tornillos o clavos suministrados (según la superficie)
3. Colgar la máquina con sus respectivas bisagras.

Piezas y Herramientas Requeridas

Necesitará las siguientes herramientas para poder montar en pared el aparato

- Montaje, para que éste pueda ser instalado sobre la pared
- Un martillo
- Un taladro y una broca



CONFIGURACIÓN DE APARATO



Encendido:

Conecte a una fuente de alimentación de 12 V 1A. Enseguida se escuchará un "pitido" corto, en donde el difusor se encenderá. En la pantalla se muestra la hora local y el grado de atomización del aparato.

Apagado:

Desconecte la fuente de alimentación, enseguida la pantalla aparecerá en negro.

Bloqueo y Desbloqueo:

Después de encender el aparato y si en 10 segundos siguientes no se realiza ninguna operación, la pantalla se bloqueará automáticamente.

Para desbloquear el aparato, toque **"SET"** aproximadamente 5 segundos, la máquina se encenderá.

Ajuste de la hora local:

Presione el botón **"SET"** durante 5 segundos hasta que escuche un "pitido" para ingresar al menú y configurar de la hora local del difusor

Pulse el botón ▲ o ▼ para elegir el **día** correcto. Luego presione el botón **"ENT"** para configurar la **hora local**



NOTA: (La configuración de la hora solo está disponible en formato 24 horas, formato militar)

Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar horas y minutos.

Presione el botón “ENT” para cambiar de posición.

Presione “SET” para confirmar (**Figura 1**)



SET ^ v ENT

(Figura 1)

Ajuste de Grado de Intensidad:

El difusor cuenta con hasta 20 grados de intensidad de fragancia. (1-20)

Presione el botón ▲ la intensidad aumentará.

Presione el botón ▼ la intensidad disminuirá. (**Figura 2**)



SET ^ v ENT

(Figura 2)

Ajuste del Tiempo de Difusión:

El temporizador del difusor le permite al usuario seleccionar hasta 5 distintas variaciones operacionales al día, para así crear múltiples variaciones para que el equipo se prenda y se apague diferentes veces al día.



SET ^ v ENT

(Figura 3)



Presione el botón **"SET"** para establecer la variación 1 (ON 1 y OFF 1).

Presione el botón ▲ o ▼ para ajustar ON **horas**, luego presione **ENT** para moverse a la siguiente posición.

Presione ▲ o ▼ para ajustar ON **minutos**, luego presione **ENT** para moverse a la siguiente posición.

Presione ▲ o ▼ para ajustar OFF **horas**, luego presione **ENT** para moverse a la siguiente posición.

Presione ▲ o ▼ para ajustar OFF **minutos**, luego presione **ENT** para moverse a la siguiente posición.



(Figura 4)



(Figura 5)

Ahora seleccione el Día(s) de la semana para esta variación.

Presione ▲ o ▼ para prender **ON (Figura 4)** o **OFF (Figura 5)** del día de este periodo.

Presione **ENT** para moverse al día siguiente.

Cuando tenga su día(s) seleccionados, presione **SET** para moverse a su segunda variación (ON2 & OFF2).

Cuando termine de seleccionar su variación(es), presione **SET**

Para seleccionar solamente 1 variación al día, para todos los días a la semana, (Ejemplo ON a las 9:00, OFF a las 17:00) utilice solo variación 1 (ON1 & OFF1). Deje las demás variaciones en blanco 00:00 (ON2 hasta ON5 y OFF2 hasta OFF5 en blanco, 00:00.




-----	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00	00:00 - 00:00
LUNES	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
MARTES	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
MIERCOLES	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
JUEVES	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
VIERNES	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
SABADO	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
DOMINGO	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF

(La primera variación establecida en fabrica este seleccionado para operar todos los días de ON 7AM a OFF 9PM. Las demás variaciones están seleccionadas en 00:00).



CONSUMO E INTENSIDAD

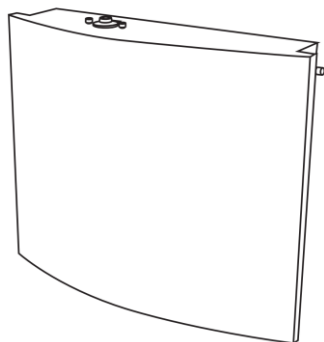

Nivel de Intensidad y Ciclo de Tiempo

Utilizar el botón UP ▲ o DOWN ▼ le permite controlar la intensidad de la salida de fragancia

Grado	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
Tiempo de Trabajo (s)	15	15	20	20	25	30	30	30	30	30
Intervalo de Pausas (min)	300	150	120	85	80	75	60	50	40	33
Consumo (ml/hr)	0.07	0.15	0.22	0.29	0.36	0.43	0.50	0.57	0.64	0.71

Grado	G11	G12	G13	G14	G15	G16	G17	G18	G19	G20
Tiempo de Trabajo (s)	33	40	50	60	75	80	85	120	150	300
Intervalo de Pausas (min)	30	30	30	30	30	25	20	20	15	15
Consumo (ml/hr)	0.78	0.85	0.92	1.02	1.09	1.16	1.23	1.30	1.38	1.45

NOTA:

1. Los datos anteriores se basan en el uso de las fragancias de nuestra empresa
2. Usar otro tipo de aceite puede afectar el consumo del aparato
3. Tenga en cuenta que algunos aceites esenciales puros al 100% tienden a difundirse mucho más rápido



LIMPIEZA DE APARATO

Limpieza de Maquinas:

1. Recomendamos limpiar la máquina cada 2 meses.
2. Al cambiar por una nueva fragancia, limpie el difusor
3. Si la difusión del aroma se debilita, se recomienda la limpieza.

Pasos de Limpieza:


1. Vacíe el aceite antiguo en un recipiente y sustitúyalo por 20 ml de alcohol
2. Enrosque la botella en el difusor y encienda la máquina durante 5-10 minutos para limpiar la cabeza y el tubo del difusor
3. Permitir que se evapore por completo el alcohol del atomizador (no utilizar aparato hasta que esté completamente seco)
4. Vierta el alcohol (no es necesario enjuagar) y reemplácelo con su esencia de su agrado.

Nota:

- Después de limpiar el dispositivo, encienda la unidad.
- Puede comenzar a utilizar la máquina de fragancia inmediatamente después de limpiarla. No hay necesidad de lavar el tubo de aire de HVAC.

IMPORTANTE:

Después de la instalación, asegúrese de que el difusor SIEMPRE esté vertical y no inclinado o recostado

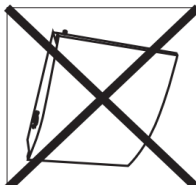



SOLUCIÓN A PROBLEMAS

Problema	Solución
Difusor no funciona	• Verificar que el aparato esté en estado de “reposo” • Revisar si la bomba este trabajando • Verificar que tapa este colocada de manera correcta
Atomizador dispersa muy poca fragancia	• Verificar que cabeza de botella este colocado de manera correcta • Verificar que atomizador este colocado de manera correcta • Verificar si existen daños físicos del aparato (caídas, desbordamiento de esencia por mala posición de aparato)
Derrame de Aceite	• La botella está suelta, ciérrela, asegurándose de que esté recta. • Revisar si cabeza de atomizador no tenga daños
Sonido Anormal	• La bomba está floja o dañada, apriétela o reemplácela



PRECAUCIONES

- Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con el dispositivo.
- Nunca opere el difusor si el adaptador de corriente está dañado
- Para evitar fugas de aceite y daños en el equipo, la botella de aceite debe mantenerse vacía durante el transporte
- No utilice el difusor si alguna parte del dispositivo está rota
- No desmonte ni intente reparar el difusor; en caso de algún problema, contáctenos al 01 81 83548098 o mandar correo a info@esenciasymaterialeslozmar.com
- Al mover el dispositivo, manténgalo siempre en posición vertical y seguro, utilizando ambas manos.
- Coloque siempre la unidad sobre una superficie, estante o mesa estable y nivelada.
- No enchufe la unidad a la toma de pared con las manos mojadas
- No vierta agua u otros líquidos que no sea alcohol o fragancia en la botella del difusor
- No incline, mueva, intente vaciar o encienda la unidad mientras está en funcionamiento
- Para evitar la obstrucción del difusor, aplique alcohol una vez al mes durante 10 minutos
- Siempre apague y desenchufe el dispositivo durante el mantenimiento o cuando no esté en uso
- Asegúrese de que el adaptador de corriente no esté cubierto o bloqueado cuando esté enchufado
- No cubra el difusor con objetos o materiales mientras esté en uso
- Mantenga el dispositivo con al menos 60 cm de altura del techo
- Utilice solo nuestras esencias, otros aceites pueden contener aceites base o fragancias sintéticas que pueden provocar un mal funcionamiento del difusor
- En caso de humo, olor inusual, ruido fuerte u otros fallos de funcionamiento, desenchufe la unidad inmediatamente y deje de usarla. Su uso posterior puede provocar un incendio o una descarga eléctrica
- No sumerja la unidad en agua
- Mantenga siempre la unidad fuera del alcance de niños y mascotas.
- Almacene aparato a 0°C - 50°C (32°F - 122°F) (5% - 95% de humedad)



GARANTÍA

<u>CERTIFICADO DE CALIDAD DEL PRODUCTO</u>	
# DE MODELO:	
# DE SERIE:	
FECHA DE INSPECCIÓN:	
NOMBRE DE INSPECTOR:	

<u>GARANTÍA</u>	
NOMBRE DE USUARIO:	
CONTACTO:	
DIRECCIÓN:	
NÚMERO DE FACTURA:	
# DE MODELO:	
# DE SERIE:	
FECHA DE PRODUCCIÓN DEL APARATO:	
FECHA DE COMPRA:	
FECHA DE INSTALACIÓN:	
FIRMA DE INSPECTOR	
NOTA: DE ACUERDO CON ESTE MANUAL, GARANTÍA DEBE CONTENER SELLO DE CERTIFICACIÓN POR PARTE DE NUESTRA EMPRESA	
ESENCIAS Y MATERIALES LOZMAR, S.A. DE C.V.	



ESENCIAS
Y MATERIALES
LOZMAR

www.esenciasymaterialeslozmar.com
info@esenciasymaterialeslozmar.com